# ASSEMBLY INSTRUCTION
5203-2938

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | P5 | Ø8x40 | M8 |
| 2 PCS | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 8 PCS | 8 PCS |

| G | H |
|---|---|
| Ø8x20 | Ø45x2 |
| 8 PCS | 4 PCS |

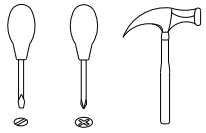



**FIG. 1**

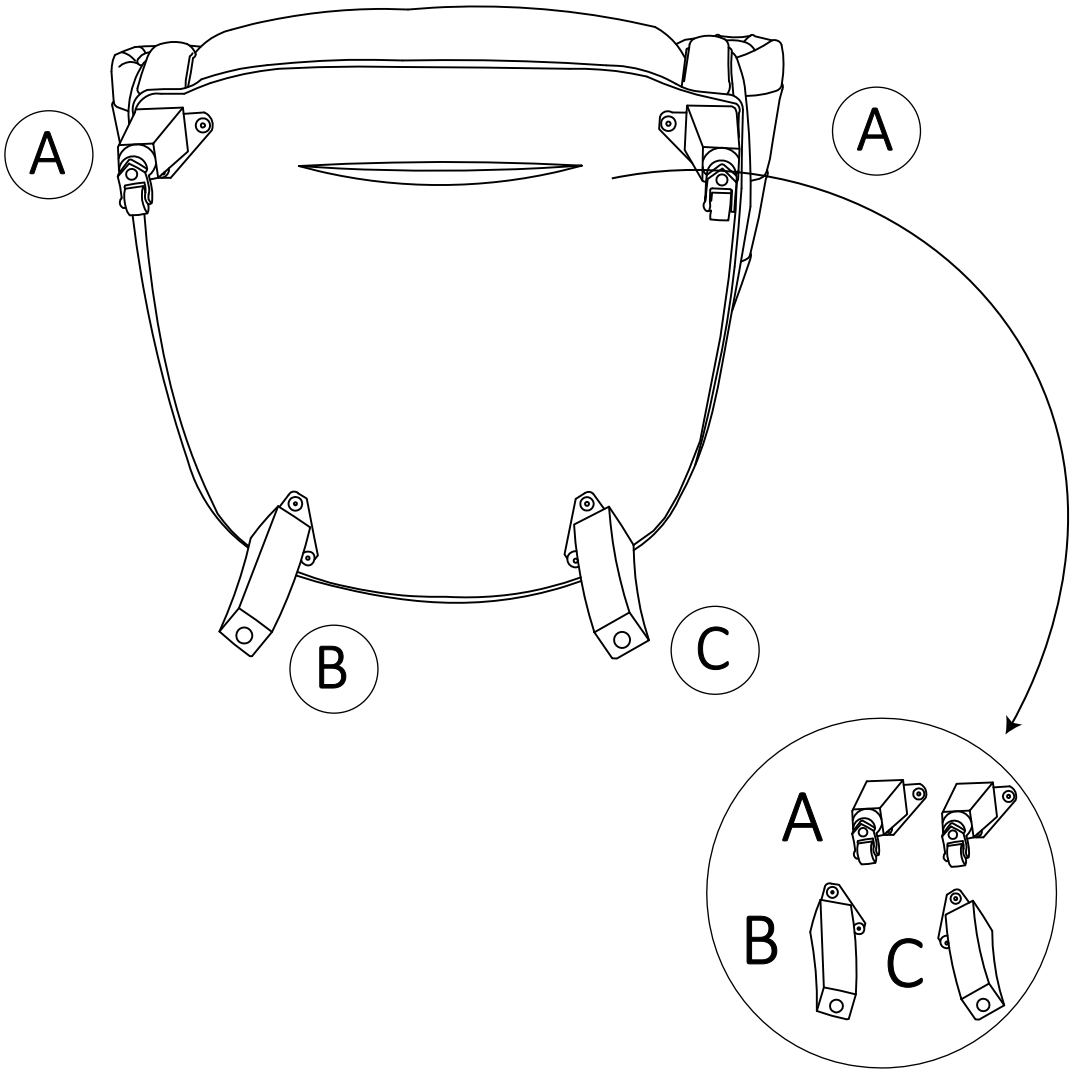

# ASSEMBLY INSTRUCTION
5203-2938

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | P5 | Ø8x40 | M8 |
| 2 PCS | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 8 PCS | 8 PCS |

| G | H |
|---|---|
| Ø8x20 | Ø45x2 |
| 8 PCS | 4 PCS |

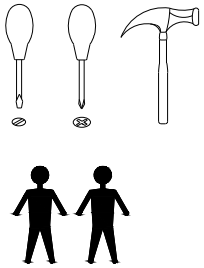

**FIG. 2**

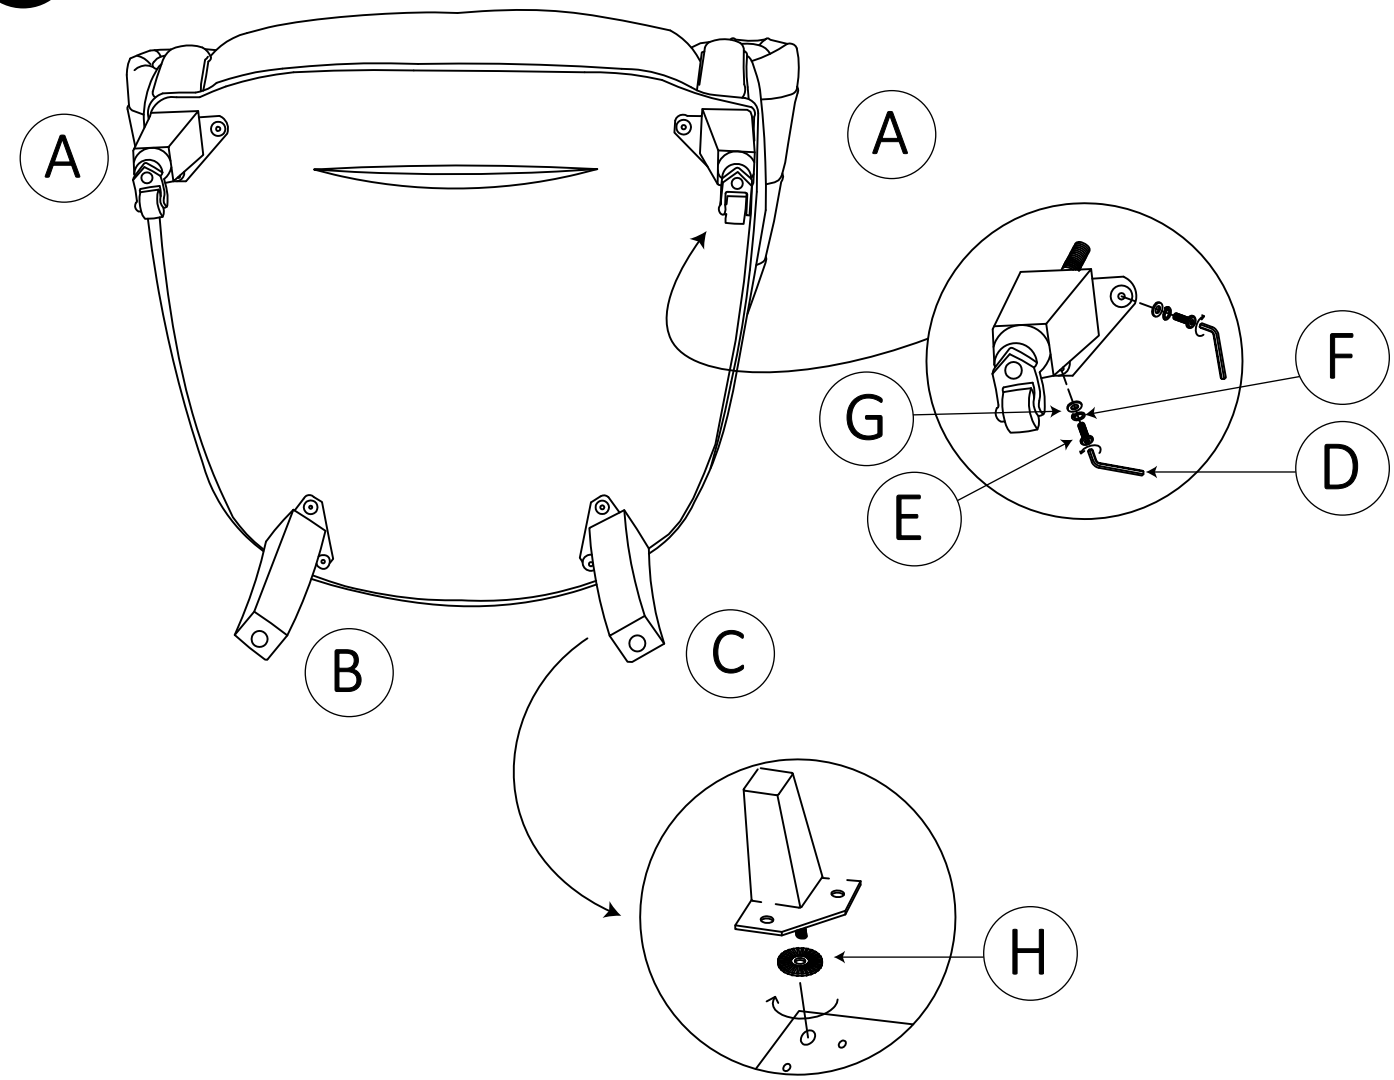

# ASSEMBLY INSTRUCTION
5203-2938

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | P5 | Ø8x40 | M8 |
| 2 PCS | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 8 PCS | 8 PCS |
| G | H | | | | |
| Ø8x20 | Ø45x2 | | | | |
| 8 PCS | 4 PCS | | | | |

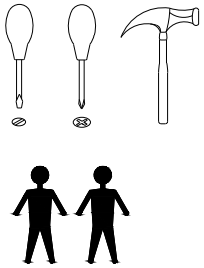
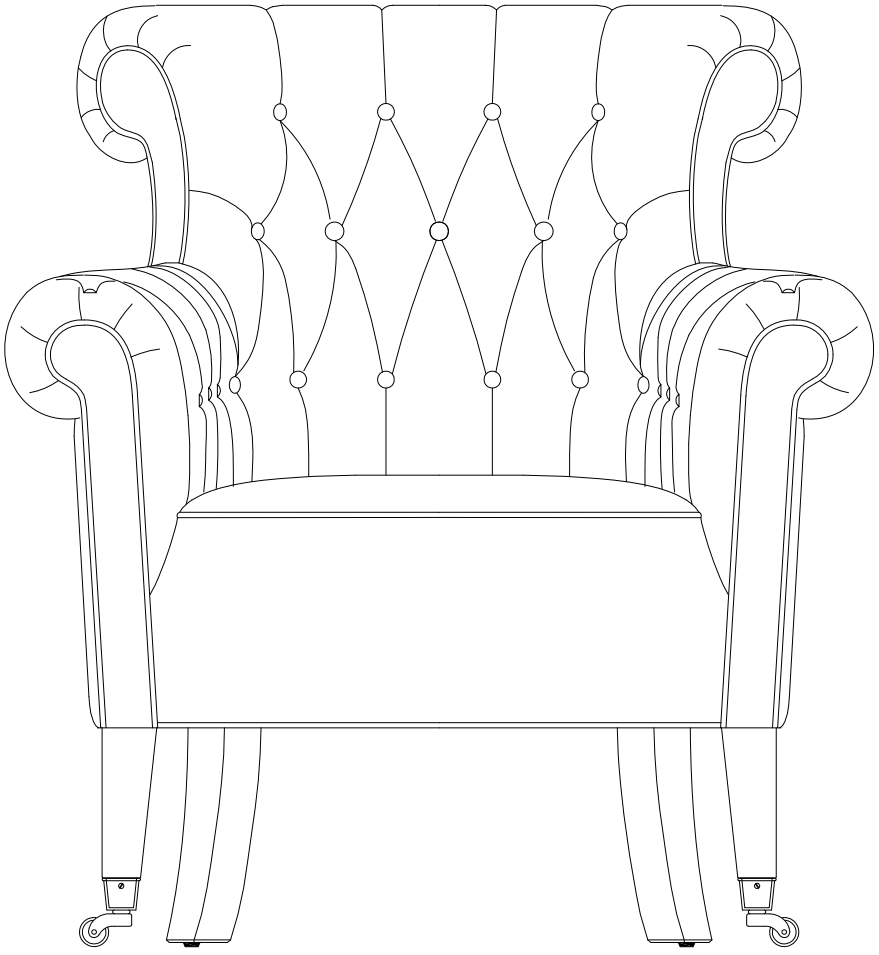
**FIG. 3**